

Echolink-Gateways in DL

(C) 2011 DL5SAF

www.elschenbroich.com

Datenquellen: www.echolink.org;

DL3EL (www.darc.de/relaislisten)


Datenbearbeitung: DL4SDF

Karte und Straßennetz: DL4SS

Um eine Station zu connecten, bitte die Node Number mit der DTMF-Tastatur eingeben. Zur Statusabfrage '08' eingeben, zum Trennen einer Verbindung '#' drücken.

Aufgeführt sind Relaisstationen mit dauerhafter oder zeitweiser Echolink-Anbindung, automatisch betriebene Simplex-Links sowie oft verfügbare private Links. Bei den privaten Links zu Relaisfunkstellen ist nur die Node Number des jeweiligen Links verzeichnet.

** = Zentrale für Intermar-Küstenfunkstellen in ständiger Konferenzschaltung; Infos und Karte unter <http://www.intermar-ev.de>

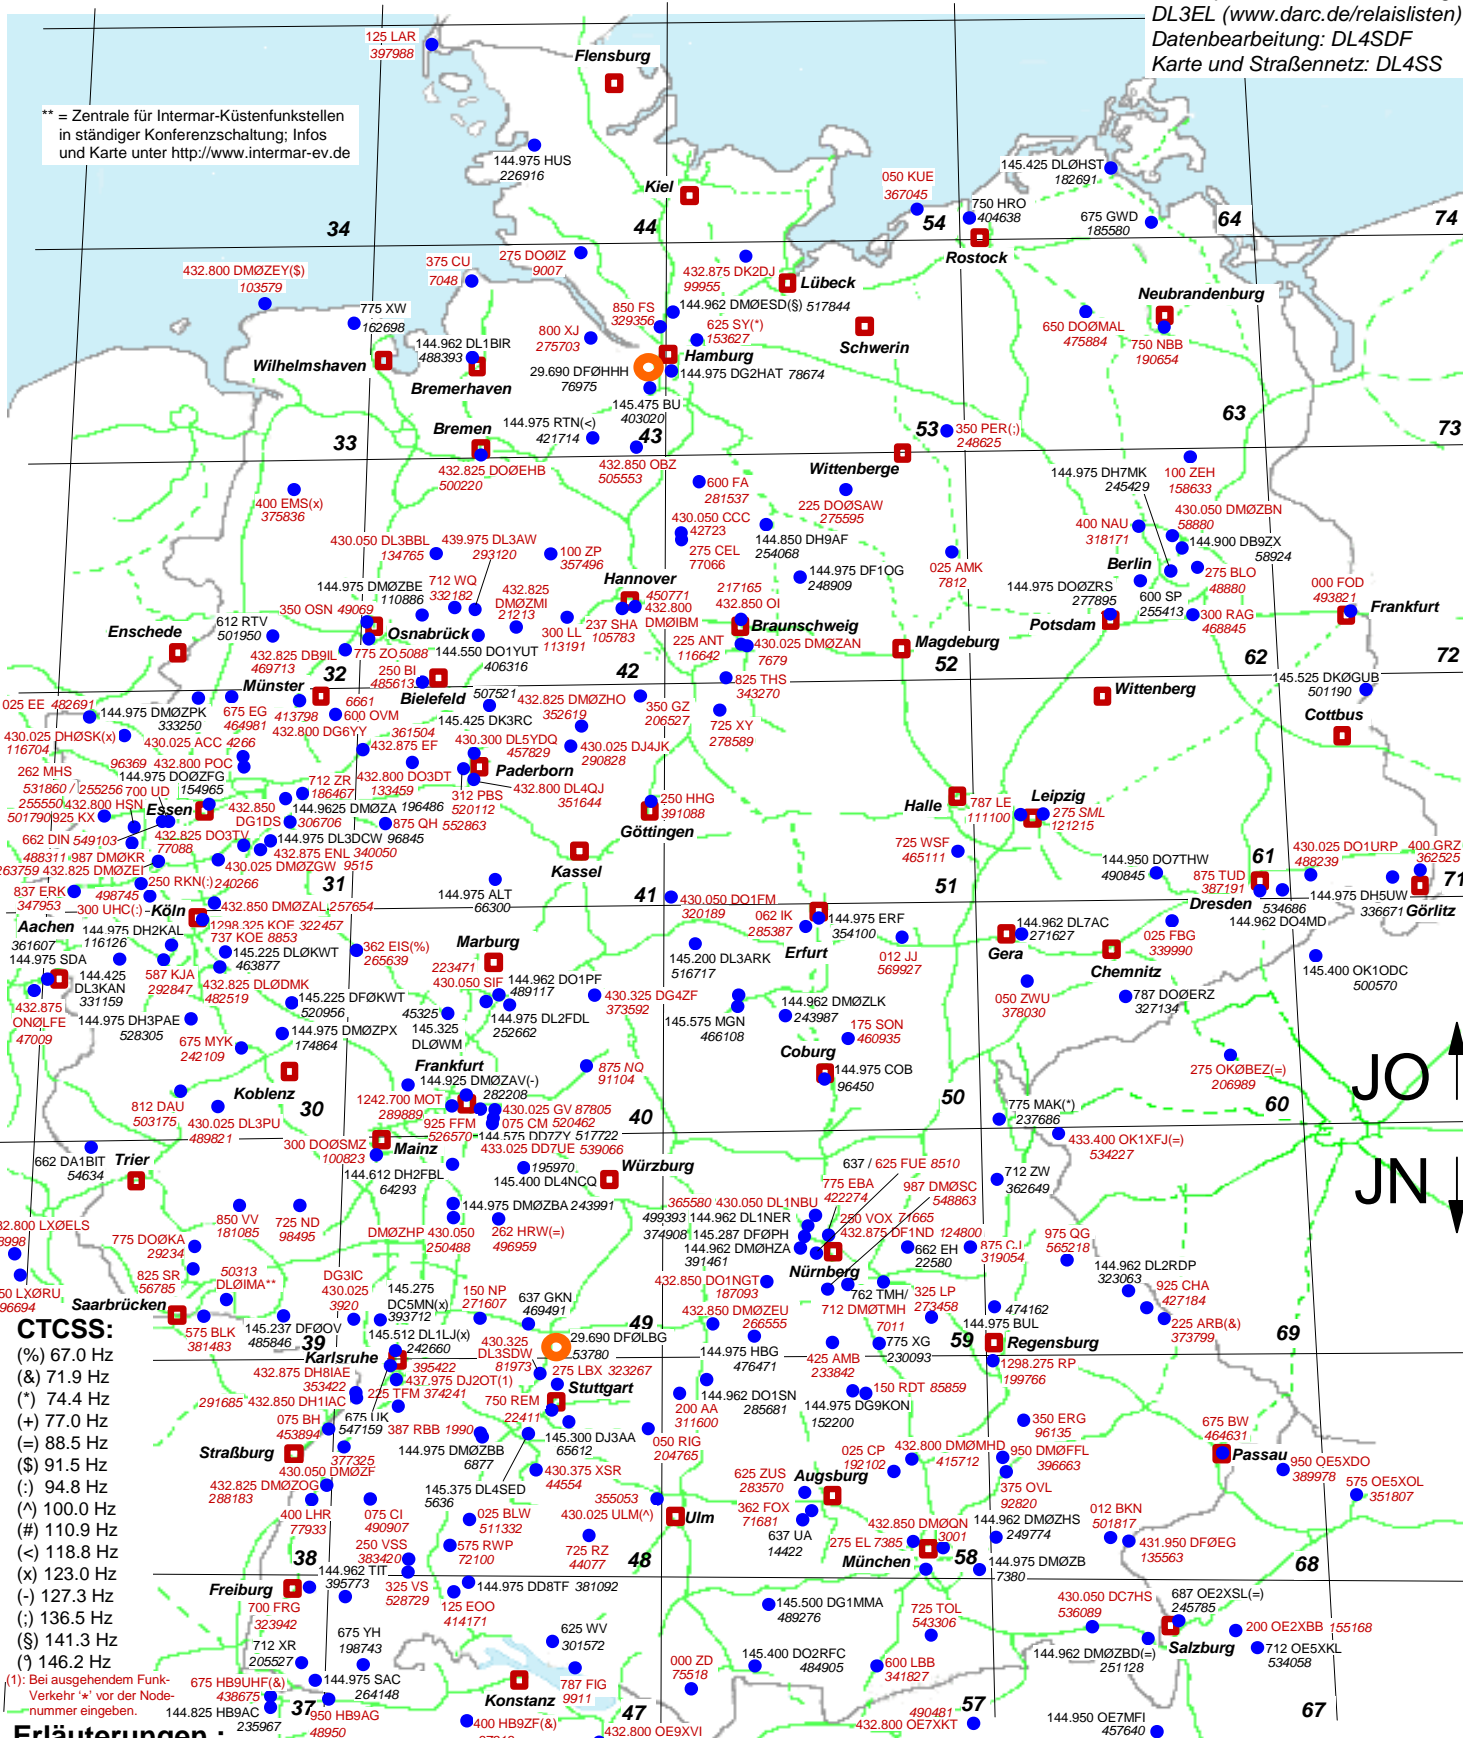

- CTCSS:**
- (C) 67.0 Hz
 - (&) 71.9 Hz
 - (*) 74.4 Hz
 - (+) 77.0 Hz
 - (=) 88.5 Hz
 - (.) 91.5 Hz
 - (/) 94.8 Hz
 - (^) 100.0 Hz
 - (#) 110.9 Hz
 - (-) 118.8 Hz
 - (x) 123.0 Hz
 - (-) 127.3 Hz
 - (.) 136.5 Hz
 - (/) 141.3 Hz
 - (-) 146.2 Hz
- (!) Bei ausgehendem Funkverkehr '*' vor der Node-nummer eingeben.

Erläuterungen:

- rot: 70 cm Relaisfunkstellen und Simplex-Links, Symbol ●
- schwarz: 2 m Relaisfunkstellen und Simplex-Links, Symbol ●
- schwarz: 10 m Relaisfunkstellen, Symbol ○
- 387 RBB = 439.3875 MHz / DBØRBB (rot = 70cm-Band)
- 712 XR = 145.7125 MHz / DBØXR (schwarz = 2m-Band)
- 144.975 DMØZBB (volle Frequenzangabe) = 2m Simplex Link
- Infos zu Echolink: cq-DL 4/2004, S. 240; <http://www.darc.de/distrikte/p26/vortraege/echolink/echolink.pdf>; <http://www.echolink.org>

- Simplex-Frequenzen: 2 m: 144.9625 MHz, 144.975 MHz
- 70 cm: 430.025, 430.050, 432.800, 432.825, 432.850, 432.875 MHz
- 283570 (4- bis 6-stellige Nummer, kursiv) = Node Number
- 250 VOX (Rufzeichen und Frequenz kursiv) = Sprachmailbox
- 430.050 DMØZHP (volle Frequenzangabe) = 70cm Simplex Link

JO ↑
JN ↓